




FICHA # 30

PARTES IMPORTANTES

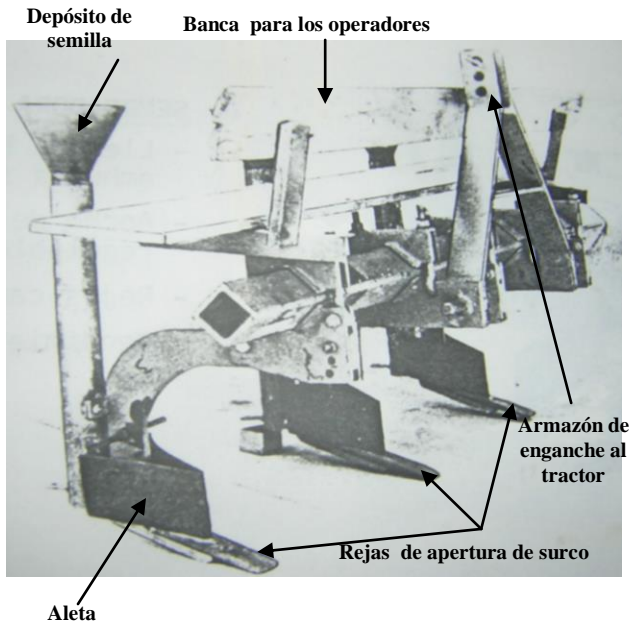

SEMBRADORA MANUAL DE PAPA

FICHA TÉCNICA

Características	Sembradora directa de Papa
Fuente de Tracción	tractor
Fuerza requerida (HP)	64
Distancia entre semilla (cm)	Deseada
Distancia entre Surcos (cm)*	Regulable
N° de Surcos (hileras)	3
Prof. de trabajo (cm)	Deseada
Rendimiento (hr/ha)	4
Largo (cm)	1.6
Ancho (cm)	1
Alto (cm)	0.80
Arado	Aletas regulables, reja de muelle
N° de operadores (personas)	3

ALGUNAS VENTAJAS

- La sembradora manual facilita el trabajo de sembrado ya que esta abre el surco y los operadores depositan la semilla de forma continua.
- Se ahorra tiempo, trabajo y dinero al utilizar estas sembradoras.
- La siembra directa requiere labranza previa para depositar la semilla.
- Trabaja en terrenos planos
- La sembradora también se puede utilizar como aporcador porque los arados son regulables
- Los arados de la sembradora son regulados según la distancia entre surcos
- Es recomendable que antes de la siembra los derramadores de semilla (operadores) deben practicar a distribuir lo mas rápido posible el tubérculo, también el tractorista debe ir a una velocidad máxima de 0.9m/seg, todo esto para tener los números de plantas adecuadas en una hectárea

FORMA DE TRABAJO



Al trabajar con la sembradora, la distribución de semilla es forma manual con tres operadores.



Información y ventas: CIFEMA S.A.M.

Dirección: Av. Petrolera Km 4 – La Tamborada; Teléfono: 591-4-4761505 - Telefax: 4765461;
 Web. www.cifemasam.com.bo e-mail: cifemasam@supernet.com.bo y/o cifemasam@yahoo.es
 Cochabamba-Bolivia

